

Consejos para la buena calidad del techo:

- Verifique que los polines se coloquen a una distancia no mayor a un metro.
- Fije las láminas con tornillo para techo o con tramos (ganchos).
- Verifique que las láminas tengan un traslape entre ellas, de al menos 20 centímetros.
- Compre láminas de fibrocemento. No acepte asbesto cemento, pues podrían dañar su salud.
- Coloque una cuerda de extremo a extremo del techo para verificar que esté en una sola línea, sin hundimientos.

Cuidados de su techo:



- No coloque cosas pesadas sobre su techo.
- Si tiene canales, límpielos cada inicio del invierno.

Estimada Familia:

Con esta cartilla:

- Seleccione bien sus materiales.
- Conozca los pasos de la construcción.
- Obtenga consejos para mejorar la calidad del trabajo.
- Aprenda a cuidar su casa.

Busque asesoría de un técnico o profesional que le ayude a construir de forma correcta y económica, que se ajuste a su bolsillo.

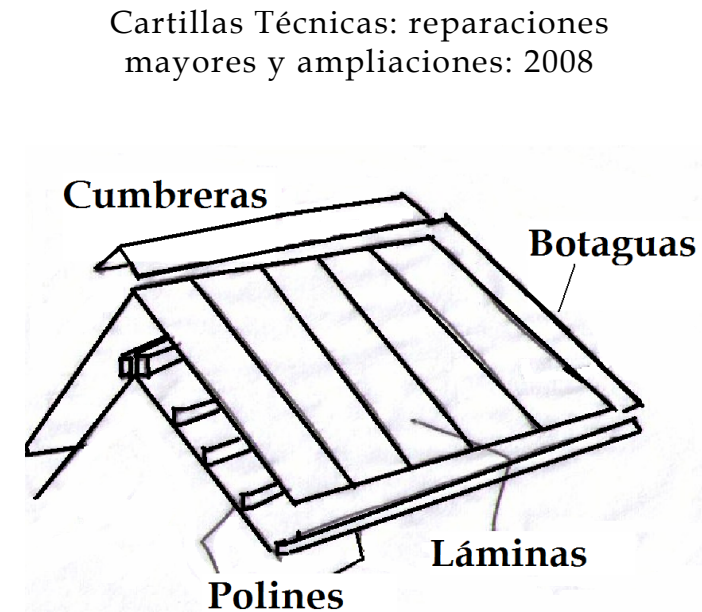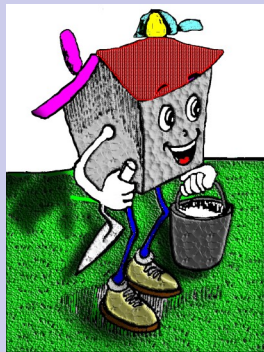

Cartillas Técnicas: reparaciones mayores y ampliaciones: 2008


Techos de Duralita

Techos de Lámina de Duralita

Construir un techo de buena calidad con láminas de duralita evita problemas, como goteras o láminas quebradas o zafadas, que provocan trabajos y gastos adicionales.

El techo tiene dos partes:

1. El **soporte** o la estructura se compone de polines metálicos que sostienen las láminas del techo de duralita.
2. La **cubierta** se compone de láminas y cumbreras (sombbrero del centro del techo)

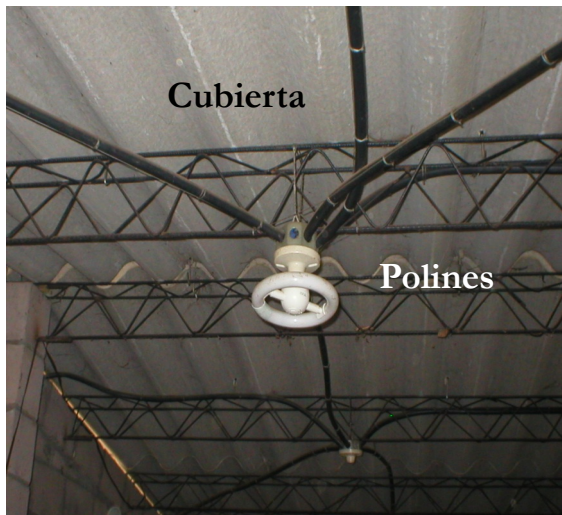


Materiales:

1. **Polines:** es la estructura de metal en forma de C o de triángulo que, generalmente, se compra en piezas de 6 metros de largo y con altura de 3, 4, 6 pulgadas.



2. **Tramos:** son ganchos que sirven para sujetar las láminas con el polín. Se compran según la altura del polín. Al comprar los tramos, fíjese que no falten las arandelas y las tuercas.

3. **Cubierta:** se construye con láminas de duralita, fabricadas con fibrocemento. Las láminas se compran en tamaños de 6, 9 y 12 pies de largo. Consulte qué tamaño le conviene más para evitar desperdicio.

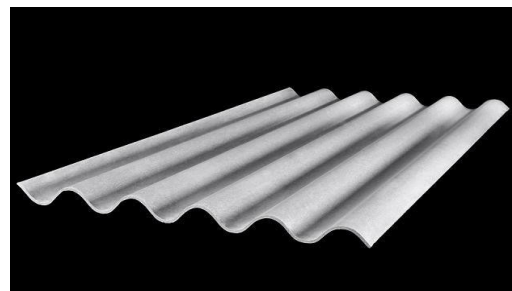

4. **Cumbreras** (sombbrero del centro): es una pieza de 15 pulgadas de ancho, que se coloca en la parte superior y al centro del techo.



Pasos de la construcción:

1. **Colocación de los polines:** siga las instrucciones del plano o dibujo que le entregue su ingeniero, arquitecto o maestro de obras. Normalmente, los polines se colocan a una distancia no mayor de un metro, entre ellos.
2. **Colocación de las láminas:** para amarrarlas use tramos (ganchos) o tornillos para techo, según el tamaño de polín utilizado. Los ganchos deben colocarse utilizando las arandelas y las tuercas que el proveedor le suministra con la compra de los tramos.
3. **Instalación de cumbreras:** se colocan sobre las láminas de techo.